



passion
for coffee

CZ Návod k použití



VÍTÁME VÁS MEZI ZÁKAZNÍKY SPOLEČNOSTI NIVONA!

Jsme potěšeni, že jste nám projevili svou důvěru a rozhodli se pro kvalitní výrobek od společnosti NIVONA.

Za to bychom vám velice rádi **PODĚKOVALI**.

Aby vám váš nový přístroj NIVONA přinášel samou radost, seznamte se důkladně s obsahem tohoto dokumentu ještě předtím, než výrobek začnete používat, a při jeho uvádění do provozu postupujte podle bezpečnostních pokynů.

Tento návod uschovejte na bezpečném místě, abyste do něj mohli v případě potřeby znovu nahlédnout anebo ho předali příštímu majiteli výrobku.

Přejeme vám, aby vám váš nový výrobek NIVONA spolehlivě sloužil k přípravě kvalitní, aromatické kávy.

Se srdečným pozdravem váš tým NIVONA!



Váš názor je pro nás důležitý.
Budeme rádi, když nás ohodnotíte na Googlu.



POUŽITÉ SYMBOLY

Tento symbol upozorňuje na možné nebezpečí.



POZOR

Tento symbol upozorňuje na možné nebezpečí.



UPOZORNĚNÍ

Tímto symbolem jsou označeny užitečné rady.



Tento QR kód odkazuje na servisní videa tohoto zařízení.

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	4	7. ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ.....	16
1.1. Použití k určenému účelu	4	7.1. Obecná nastavení	16
1.2. Všeobecné pokyny pro uživatele	4	7.2. Nastavení stupně hrubosti mletí.....	17
1.3. Kdo smí přístroj obsluhovat	5	7.3. Aroma Balance System	17
2. OVLÁDACÍ PRVKY.....	6	7.4. NIVONA App.....	18
3. OBSLUHA PŘÍSTROJE	7	8. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	18
3.1. Obsluha otočným ovladačem	7	8.1. Propláchnutí pěniče mléka	19
3.2. Funkce symbolů	8	8.2. Čištění pěniče mléka	19
4. PRVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU	8	8.3. Propláchnutí systému	20
4.1. Příprava.....	8	8.4. Čištění systému	20
4.2. Nabídka při prvním startu	9	8.5. Odvápňení systému	21
5. PROCHÁZENÍ NABÍDKAMI	11	8.6. Vypuštění páry ze systému	21
6. PŘÍPRAVA KÁVOVÝCH SPECIALIT.....	12	8.7. Vytažení a čištění spařovací jednotky / Proplach spařovací jednotky	22
6.1. Výdej kávové speciality	12	8.8. Pravidelné ruční čištění.....	22
6.2. Nabídka receptů	12	8.9. Demontáž a čištění pěniče mléka	23
6.3. Funkce přípravy nápoje pro 2 šálky	13	8.10. Vyměnit filtr	24
6.4. Cappuccino-Connaisseur.....	14	8.11. Stav údržby	24
6.5. Americano-Connaisseur	14	9. UŽIVATELSKÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	25
6.6. Aromatický profil	14	10. NABÍDKA PŘÍSLUŠENSTVÍ A KÁVY.....	28
6.7. Chilled Brew	14	11. ZÁKAZNICKÝ SERVIS A ZÁRUKA.....	28
6.8. Nitro káva.....	14	12. OBALY A LIKVIDACE	28
6.9. MOJE KÁVA (pro jednotlivé kávové speciality).....	15	13. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	29
6.10. Příprava mleté kávy	15		

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POZOR

Opravy elektrických spotřebičů smí provádět výlučně kvalifikovaní odborníci! Neodborně provedené opravy mohou vystavit uživatele značným nebezpečím! Jestliže nebudete přístroj používat k určenému účelu anebo ho nebudete správně obsluhovat či udržovat, nebudeme moci přijmout odpovědnost za případné škody!

POZOR

Používání tlačítka zapnutí/vypnutí během procesu přípravy kávy může vést k poškození přístroje! Přístroj vypněte až v okamžiku, kdy se bude nacházet v klidovém stavu!

POZOR

Nebezpečí popálení! Při odběru páry nebo horké vody může z výpusti nejprve vystříknout horká voda. Vypusti se dotýkejte až po vychladnutí.

POZOR

Skladujte a přepravujte v prostředí bez mrazu! Při teplotách pod 4 °C může zbývající voda v systému zmrznout a způsobit vážné poškození přístroje. Před delším skladováním / přepravou při nízkých teplotách vypusťte páru z přístroje (viz kapitola 8.6. na straně 21), abyste jej ochránili před poškozením mrazem. Při nedodržení zanikají nároky na záruční plnění.

1.1. Použití k určenému účelu

- Tento přístroj se smí používat pouze k určenému účelu (použití pouze v domácnosti) a není určen ke komerčnímu použití. Při použití přístroje ke komerčním účelům zanikají nároky na záruční plnění (viz přiložené záruční podmínky).

1.2. Všeobecné pokyny pro uživatele

- Postavte přístroj na suchý, rovný a pevný povrch a používejte ho výlučně v interiéru. Nikdy přístroje nepokládejte na horké povrchy, do blízkosti přístrojů, které se mohou zahřívat na vysokou teplotu (např. krbu, fritovacího hrnce), ani do blízkosti otevřeného ohně.
- Přístroj se nesmí používat ve skříních, ani v uzavřeném nábytku.
- Provozní napětí a síťové napětí musí mít bezpodmínečně stejnou hodnotu. Dodržujte hodnoty, které jsou uvedeny na typovém štítku přístroje.
- Přístroj se nesmí používat v nadmořské výšce nad 2 000 m.n.m.
- Jestliže zjistíte poškození napájecího kabelu nebo pláště přístroje, neuvádějte ho do provozu. Zamezte kontaktu napájecího kabelu s horkými předměty.
- Při poškození napájecího kabelu přístroje musí kabel vyměnit výrobce, jeho servisní společnost, nebo jiný odborník s odpovídající kvalifikací, aby zamezilo vzniku nebezpečných situací.
- Nikdy přístroj neponořujte do vody.
- Síťovou zástrčku nikdy nenamáčejte a chraňte ji před vlhkostí.


- Nikdy síťovou zástrčku nevytahujte ze síťové zásuvky za napájecí kabel.
- V případě závady okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky (nikdy ji ale nevytahujte za napájecí kabel, ani za samotný přístroj).
- Před zahájením preventivní údržby a čištění přístroj vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze síťové zásuvky.
- V případě nesprávné obsluhy, použití k jinému než určenému účelu anebo neodborně provedené opravy nepřijmeme žádnou odpovědnost za případné škody. V takových případech zanikají nároky na záruční plnění.
- Bezpodmínečně dodržujte pokyny k čištění a odvápnění přístroje! Při nedodržení zanikají nároky na záruční plnění.
- Nikdy přístroj ani jeho jednotlivé části nečistěte s použitím přípravků na mytí nádobí. Při nedodržení zanikají nároky na záruční plnění.
- Nenechávejte přístroj zbytečně zapnutý.
- V případě delší nepřítomnosti, tzn. několik dnů, vždy vytáhněte síťovou zástrčku přístroje ze síťové zásuvky.
- Integrovaný mlýnek na kávu používejte výlučně k mletí pražených a nijak neupravovaných kávových zrn. Nikdy v něm nemelte jiné potraviny! Vždy dávejte pozor na to, aby se do kávových zrn nepřimíchaly cizí předměty, protože by vám tím jinak zanikly nároky na záruční plnění.

- Jestliže bude potřeba přístroj opravit (včetně výměny napájecího kabelu!), kontaktujte nejprve společnost NIVONA na jejím servisním čísle nebo odborného prodejce, u kterého jste si přístroj zakoupili, a po domluvě a podle pokynů uvedených v kapitole 11 „Jak připravit přístroj na odeslání“ tohoto návodu k použití přístroj odešlete na adresu **NIVONA Zentralkundendienst, Südwestpark 49, D-90449 Nürnberg.**

1.3. Kdo smí přístroj obsluhovat

- Přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby se fyzickým, smyslovým či duševním omezením anebo nedostatkem zkušeností a znalostí pouze pod dohledem, případně poté, co byly poučeny o bezpečném použití přístroje a rozumí nebezpečím spojeným s použitím přístroje. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dozorem. Přístroj a jeho napájecí kabel je potřeba uchovávat tak, aby k nim neměly přístup děti mladší 8 let.

2. OVLÁDACÍ PRVKY

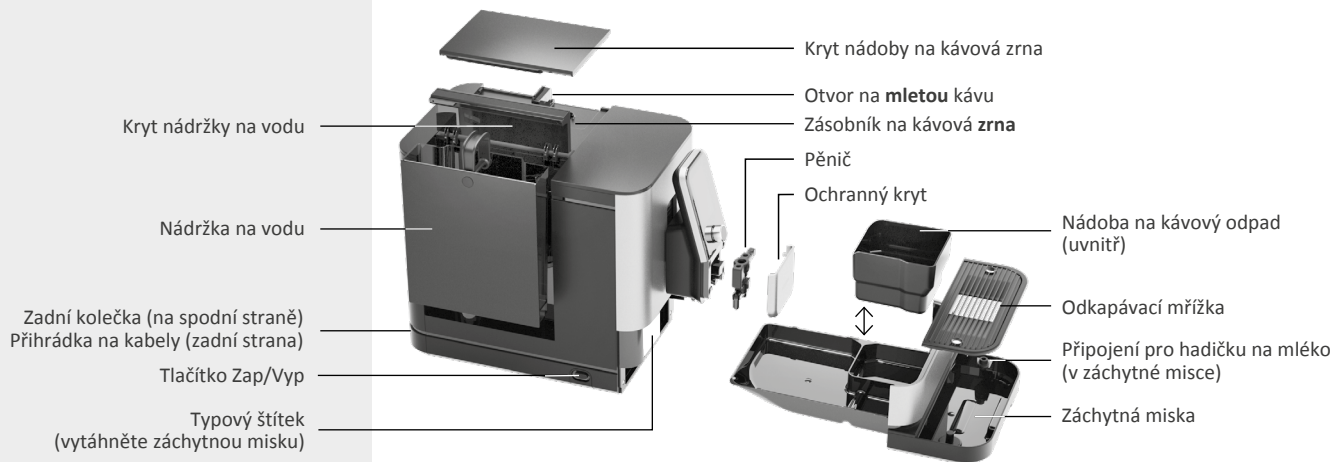

UVÍTACÍ BALÍČEK

(součástí balení)



FILTR na čerstvou vodu CLARIS

Návod k použití


Záruční podmínky

Odměrka na mletou kávu

2 tablety na čištění

Testovací proužky
(k měření tvrdosti vody)

Připojovací hadička na mléko

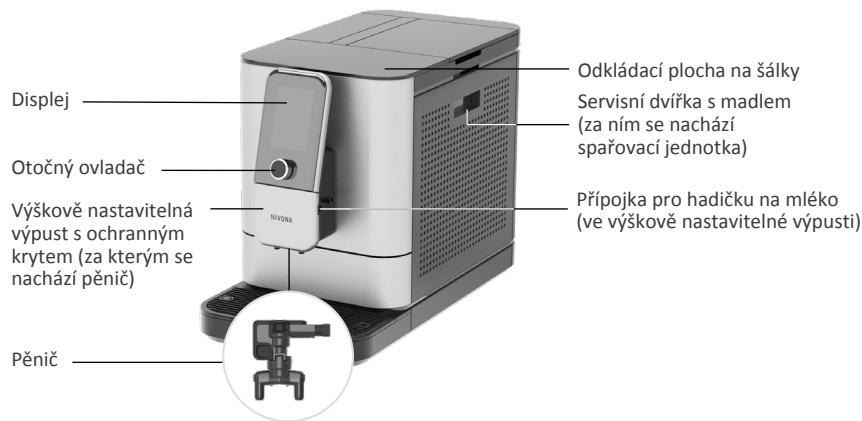

3.

3. OBSLUHA PŘÍSTROJE

3.1. Obsluha otočným ovladačem

Přístroj NIVONA je možné obsluhovat *otočným ovladačem*:



Otočný ovladač

navigování / výběr / změna / potvrzení
otočením a stisknutím

Otočení

Slouží k přepínání mezi **KÁVOVÝMI SPECIALITAMI** a hlavními nabídkami **NASTAVENÍ** a **ÚDRŽBA**, k výběru/navigování v hlavních nabídkách a také ke změně možností nastavení v podnabídkách a v **nabídce receptů**.

Rychlé stisknutí

Ke spuštění / potvrzení aktuálně označené funkce.

V podnabídkách a v **nabídce receptů** vyberete prvním stisknutím ovladače parametr nastavení, dalším stisknutím pak potvrdíte změnu.

Rychlým stisknutím během přípravy nápoje přerušíte proces vydávání nápoje.

Dlouhé stisknutí

Nabídku **KÁVOVÝCH SPECIALIT** vyvoláte stisknutím a přidržením ovladače v nabídce receptů. V této nabídce můžete provést změny v nastavení.

Dlouhým stisknutím se proces zruší.




otočení



stisknutí

3.2. Funkce symbolů

	Pozice/krok procesu		Přerušení výdeje nápoje nebo smazání uložené speciality MOJE KÁVA
	O jeden krok zpět		Zahájení výdeje nápoje, konkrétně vybrané KÁVOVÉ SPECIALITY
	Zpráva/výzva k aktivitě		Uložení změn do paměti
	Přejmenovat MOJI KÁVU	Aktuálně vybraný symbol/aktuálně vybraná funkce se viditelně označí; v případě KÁVOVÝCH SPECIALIT se zobrazí popis symbolu.	

I **po** zahájení přípravy kávy můžete otočením *otočného ovladače* změnit různé parametry, **a to v případě, že budou viditelně označeny.**

Výdej nápoje můžete v průběhu výdeje zrušit jedním stisknutím *otočného ovladače*. Jestliže se výdej zruší v okamžiku, kdy budou ještě viditelně označeny parametry, bude potřeba *otočný ovladač* stisknout 2x.

4.

4. PRVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU

4.1. Příprava

-  Vyjměte z obalu přístroj a části dodané společně s ním
-  Přístroj postavte na rovnou a suchou pracovní plochu (v žádném případě nezakrývejte větrací otvory)

- Zapojte napájecí kabel do odborně nainstalované síťové zásuvky (kabel v nevyužitě délce ponechte v přihrádce na kabel)
- Připojte k výškově nastavitelné výpusti a záchytné misce hadičku na mléko
- Zapněte přístroj.

Po spuštění přístroje **po prvním uvedení do provozu** se přístroj nejprve nahřeje, na displeji se zobrazí zpráva **SYSTÉM SE PROPLACHUJE** a automaticky se spustí proces propláchnutí.

4.2. Nabídka při prvním startu

Pokyny na displeji vás komfortním způsobem, krok za krokem, provedou nabídkou při prvním startu.

Nastavení jazyka

- *Otočným ovladačem* vyberte jazyk a potvrďte nastavení

Nastavení filtru

- *Otočným ovladačem* vyberte nastavení filtru

Provoz s filtrem

- Upravte nastavení v Menu na **FILTR „ANO“** a potvrďte *otočným ovladačem*
- S použitím montážní pomůcky na konci odměrky na kávu zašroubujte filtr do nádržky na vodu a potvrďte *otočným ovladačem*.

Provoz bez filtru (tovární nastavení)

- Upravte nastavení v Menu na **FILTR „NE“** a potvrďte *otočným ovladačem*

Při používání přístroje bez filtru je potřeba v následujícím kroku nastavit hodnotu tvrdosti vody.



Hadička na mléko – připojená k záchytné misce



UPOZORNĚNÍ

Podrobné informace k **obsluze přístroje** naleznete v kapitole 3 od strany 7




SCAN ME!



UPOZORNĚNÍ


Při použití přístroje s filtrem se musí přístroj **odvápňovat** jen zřídka.

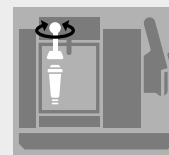

Zašroubujte filtr do nádržky na vodu



FILTR ANO

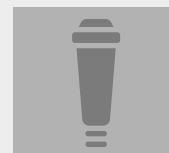

FILTR NE

Testovací proužky	Stupeň tvrdosti vody	Zobrazení tvrdosti vody
≤ 1 červený puntík	0 - 9°	TVRDOST VODY 1
2 červené puntíky	10 - 14°	TVRDOST VODY 2
3 červené puntíky	15 - 19°	TVRDOST VODY 3 (tovární nastavení)
≥ 4 červené puntíky	≥ 20°	TVRDOST VODY 4

ZVOLIT
TVRDOST
VODYDOPLŇTE NÁDRŽKU
NA VODUDOPLŇTE
KÁVOVÁ ZRNA**UPOZORNĚNÍ**

Při uvedení přístroje do provozu bude komora mlýnku ještě prázdná. Je proto možné, že se po prvním mletí na displeji zobrazí výzva **DOPLŇTE KÁVOVÁ ZRNA** a přístroj nepřipraví žádný nápoj.

➤ znovu stiskněte *otočný ovladač* pro přípravu dalšího nápoje; postup se následně zopakuje

FILTR SE
PROPLACHUJESYSTÉM
DOPLŇUJESYSTÉM SE
PROPLACHUJE**Nastavení tvrdosti vody***

- Ponořte na krátkou chvíli přiložený testovací proužek do vody, oklepejte a asi po 1 minutě se podívejte na výsledek testu
- *Otočným ovladačem* vyberte v nabídce hodnotu odpovídající zjištěné tvrdosti vody a potvrďte

Naplnění nádržky na vodu (> 0,5 l)

- **Vyjměte** nádržku na vodu, naplňte do nádržky na vodu čerstvou, studenou nesyčenou vodu (nepoužívejte minerální vodu), vložte nádržku zpět na místo a potvrďte *otočným ovladačem*

Nenaplňujte do nádržky žádné jiné kapaliny, ani žádné sycené kapaliny, protože byste tím přišli o nárok na záruční plnění!

Naplnění nádoby na kávová zrna

- Naplňte do zásobníku na kávová zrna nezpracovaná, pražená kávová zrna bez cizích předmětů či nečistot a bez cukru, nasadte na nádobu na kávová zrna správným způsobem víko na ochranu aroma a potvrďte *otočným ovladačem*

Naplnění/propláchnutí systému, propláchnutí filtru

- Postavte pod výpusť větší nádobu (> 0,5 l) a potvrďte *otočným ovladačem*
- Počkejte, než z výpusť přestane vytékat voda, a potom obsah nádoby vylijte

* při provozu bez filtru

Výukový program pro obsluhu

Po dokončení procesu uvedení přístroje do provozu se zobrazí krátký tutoriál s vysvětlením obsluhy přístroje. Jedna po druhé se na displeji zobrazí všechny ovládací funkce; jakmile se některá funkce zobrazí, měla by se provést. Po provedení ovládací funkce se následně zobrazí následující funkce v pořadí. Jestliže se některá ovládací funkce neprovede, zobrazí se po určité chvíli automaticky další funkce v pořadí.


Všechna nastavení, která byla definována v průběhu uvedení přístroje do provozu, můžete kdykoliv změnit v Menu **NASTAVENÍ**.

5. PROCHÁZENÍ NABÍDKAMI

V přístroji NIVONA můžete vybírat z hlavní nabídky **KÁVOVÉ SPECIALITY**, **NASTAVENÍ** a **ÚDRŽBA**. V těchto nabídkách naleznete veškeré dostupné funkce přístroje.

Pokud je displej v režimu SMALL PICTURE MODE, můžete pomocí tlačítka **MENU** přejít z Menu **KÁVOVÉ SPECIALITY** do dalších dvou hlavních nabídek a pomocí **EXIT** zpět do Menu **KÁVOVÉ SPECIALITY**.

Podrobné informace o procházení konkrétní nabídkou a pohybem mezi hlavními nabídkami uvádíme v kapitole 3 od strany 7.

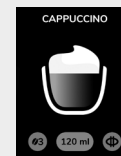


BIG PICTURE
MODE
(Kávové
speciality)



NASTAVENÍ



ÚDRŽBA

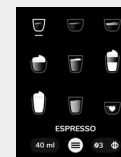

SMALL
PICTURE MODE
(Kávové
speciality)



MENU




OPUSTIT



Připojení hadičky na mléko

XXXX XXXX


Zpráva/ výzva
PROPLÁCHNOUT
PĚNIČ MLÉKA



Připojení hadičky



PĚNIČ SE
PROPLACHUJE

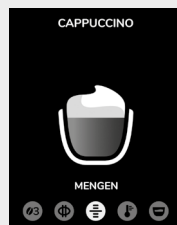

Nabídka receptů

6. PŘÍPRAVA KÁVOVÝCH SPECIALIT

6.1. Výdej kávové speciality

- Vyberte požadovanou **KÁVOVOU SPECIALITU**
- V případě kávových specialit s mlékem připojte k dolnímu konci hadičky na mléko nádobu naplněnou mlékem (konvičku na mléko, chladničku na mléko, tetrapackový obal s mlékem atp.). Horní konec zůstává připojený k výpusti.
- Krátkým stisknutím vybrané kávové speciality se okamžitě začne s výdejem nápoje
- Po dokončení přípravy kávové speciality s mlékem se na displeji zobrazí zpráva/ požadavek na opláchnutí pěniče. Pěnič by měl být opláchnut co nejdříve, nejpozději však před vypnutím stroje. Chcete-li to provést, znovu připojte hadici k odkapávací misce, vyberte a *otočením ovladače* potvrďte zprávu / výzvu na displeji. Postupujte podle pokynů na displeji až do dokončení programu a každý krok potvrďte *otočným ovladačem*.

6.2. Nabídka receptů

Nabídka receptů je podnabídkou jednotlivých kávových specialit. Zde můžete jednotlivě měnit výchozí nastavení receptů a následně změny v nastavení trvale uložit do paměti.

- Stisknutím a přidržením *otočného ovladače* na symbolu kávové speciality vyvoláte **nabídku receptů** nápoje

Mezi nastavitelné parametry v nabídce receptů patří:

	Síla kávy		Aromatický profil (QUICK, DYNAMIC, CONSTANT, HARMONIC, INTENSE)		Množství (káva / mléčná pěna / voda / mléko, podle kávové speciality)
	Teplota		Cappuccino- / Americano*-Connaisseur (viz 6.4. / 6.5.)		
	Live množství Definice a uložení množství při výdeji				Funkce přípravy nápoje pro 1 nebo 2 šálky

- Jedním stisknutím tlačítka s aktivním symbolem **uložení** uložíte recept nápoje se změněnými parametry do paměti
- Jedním tlačítkem s aktivním symbolem **Start** zahájíte výdej nápojů podle změněných parametrů

Stálá nastavení receptu pro jednotlivé kávové speciality lze také uložit v Menu **NASTAVENÍ – RECEPTY NÁPOJŮ**.

6.3. Funkce přípravy nápoje pro 2 šálky**

Jestliže si budete přát tentýž nápoj vydat pro dva šálky po sobě, postavte pod výpust ještě jeden šálek a následně

- dvakrát po sobě krátce stiskněte *otočný ovladač*, aby se zahájila příprava nápoje (platí pouze pro aktuální výdej), nebo
- můžete změnit symbol šálku v nabídce receptů kávové speciality (jako trvalé nastavení receptu)

* neplatí pro model NIVO 8101 | 8103

** neplatí pro AMERICANO, HORKÁ VODA, MOJE KÁVA, mletá káva



ULOŽIT
RECEPT



Vyvolejte výdej
nápoje v nabídce
receptů



1 ŠÁLEK



2 ŠÁLKY



1. KÁVA



1. MLÉKO



1. KÁVA



1. VODA



QUICK



DYNAMIC



CONSTANT



HARMONIC



INTENSE



Chilled Brew



Nitro káva

UPOZORNĚNÍ

Nitro káva je za studena připravovaná káva, do které se přidává dusík. Při přípravě v přístroji NIVONA se k tomu využívá okolní vzduch (obsah dusíku cca 78 %). Díky plynu vzniká krémová, sametová textura a jemná pěna. Krémová textura zajišťuje velmi jemný pocit při pití a mírnou, sladkou chuť kávy.

6.4. Cappuccino-Connaisseur

Změnou pořadí symbolů mohou milovníci cappuccina v nabídce receptů nastavit, zda se má jako první do šálku vydat mléko nebo káva.

6.5. Americano-Connaisseur*

Změnou pořadí v symbolu sekvence lze v nabídce receptů nastavit, zda se do šálku nejprve nalije voda nebo káva, což ocení milovníci Americana.

6.6. Aromatický profil

Změnou profilu aroma QUICK | DYNAMIC | CONSTANT | HARMONIC | INTENSE v nabídce receptů se změní proces vaření a obsah extrakce zrn a tím i chuť kávy (viz také kapitola 7.3. Aroma Balance System na straně 16).

Profil aroma QUICK umožňuje **rychlejší výdej** kávové speciality než s jinými profily aroma.

6.7. Chilled Brew*

Kromě horkých kávových specialit lze v tomto kávovaru připravovat také studené kávové speciality. Studené speciality Chilled Brew jsou v kávových specialitách zobrazeny pomocí ledového krystalu. Při přípravě kávové speciality Chilled Brew postupujte podle pokynů na displeji.

6.8. Nitro káva**

Kromě studených specialit Chilled Brew může tento přístroj připravovat také nitro kávu. Nitro kávové speciality jsou v nabídce kávových specialit označeny číslem **N**. Při přípravě nitro kávové speciality postupujte podle pokynů na displeji.

* neplatí pro model NIVO 8101 | 8103

** neplatí pro model NIVO 8101 | 8103 | 8107 | 8112

6.9. MOJE KÁVA (pro jednotlivé kávové speciality)

Na přístroji NIVONA si můžete individuálně nastavit, pojmenovat a uložit do paměti až 9 různých nápojů.

Vyberte položku nabídky **MOJE KÁVA**

- Stisknutím a přidržením tlačítka vyberte stávající nápoj, nebo s použitím symbolu + přidejte nový nápoj
- Vyberte základní recept (kávovou specialitu), zadejte jeho název (případně smažte před- nastavený název MOJE KÁVA a potvrďte název tlačítkem **OK**), nastavte si recept podle svých požadavků a uložte ho do paměti
- Recept **MOJE KÁVA** uložený v paměti můžete vybrat stisknutím a přidržením *otočného ovladače* po zobrazení příslušného symbolu na displeji, provést požadované úpravy v nastavení, nebo recept po potvrzení o smazání odstranit z paměti

6.10. Příprava mleté kávy

- Otevřete uzávěr šachty na mletou kávu (nachází se pod krytem, vpravo nahoře na přístroji)
- Displej zobrazuje **MAX. 1 ODMĚRKA! DOPLŇTE MLETOU KÁVU A ZAVŘETE ZÁSObNÍK NA KÁVU**
- Naplňte do přístroje zarovnanou odměrku na kávu mletou kávou (max. 12 g)
- Uzavřete kryt a klapku
- Jakmile bude mletá káva připravena, zobrazí se tato informace na displeji
- Postavte šálek doprostřed pod výpusť kávy
- Vyberte požadovaný nápoj z nabídky **KÁVOVÝCH SPECIALIT**
- Spusťte přípravu nápoje

UPOZORNĚNÍ

Jestliže nedopatřením otevřete šachtu na mletou kávu – anebo po naplnění mleté kávy nezačnete výdej nápoje – tak se aparát asi po jedné minutě od opětovného uzavření otvoru uzávěrem automaticky propláchně a následně bude znovu připraven k použití.

Proces oplachování lze také spustit přímo. Chcete-li to provést, pomoci otočného ovladače vyberte a potvrďte zprávu/výzvu na displeji.



MOJE
KÁVA



ULOŽIT
RECEPT



Potvrzení o
smazání



MAX. 1 ODMĚRKA!
DOPLŇTE MLETOU KÁVU A
ZAVŘETE ZÁSObNÍK NA KÁVU



POZOR

Smí být doplňováno max. 12 g (1 odměrka na kávu) mletou kávou. Naplnění větším množstvím mleté kávy může poškodit spařovací jednotku.

Šachta na mletou kávu není zásobník. Do otvoru proto nenaplňuje víc než jednu porci kávy a používejte vždy pouze čerstvě namletou nebo vakuově balenou kávu namletou z kávových zrn. **V žádném případě nepoužívejte instantní kávu rozpustnou ve vodě!**

XXXXXX XXXX

Zpráva/ výzva

7. ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ



NASTAVENÍ

7.1. Obecná nastavení

Všechny následující parametry lze změnit, upravit nebo zkontrolovat v Menu **NASTAVENÍ** pomocí *otočného ovladače*.

 RECEPTY NÁPOJŮ – Trvalé nastavení receptu pro jednotlivé kávové speciality	 PROGRAMOVÁNÍ ŽIVĚ – Změna nastavení receptu a uložení provedených změn do paměti v průběhu vydávání nápoje (vyberte kávovou specialitu a postupujte podle pokynů na displeji)	 FILTR – Nastavení provozu s filtrem / bez filtru – Vyměnit filtr
 ČASY – Nastavení automatického času, vypnutí přístroje*	 STATISTIKA – Zobrazení počtu vydaných nápojů pro každou kávovou specialitu a provedených funkcí údržby od uvedení přístroje do provozu	 JAZYK – Nastavení jazyka
 BLUETOOTH – Připojení k chytrému telefonu/ tabletu a ovládání přístroje s použitím NIVONA App	 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ – Recepty, nastavení a Bluetooth můžete vrátit zpět do továrního nastavení	 TVRDOT VODY – Nastavení tvrdosti vody (zobrazí se pouze při provozu bez filtru)
 REŽIM ZOBRAZENÍ – Nastavení zobrazení KÁVOVÉ SPECIALITY se nastavuje v BIG PICTURE MODE (velké symboly) / SMALL PICTURE MODE (malé symboly)		

Jestliže delší dobu neotočíte nebo nestisknete *otočný ovladač*, přístroj se automaticky přepne do **režimu ECO**. Na displeji se zobrazí spořič obrazovky. Otočením nebo stisknutím *otočného ovladače* můžete **režim ECO** opustit.

* POZOR

Prodloužení doby vypnutí zvyšuje spotřebu energie.

Podrobné informace o spotřebě energie naleznete pod QR kódem v kapitole 13 na str. 29.

7.2. Nastavení stupně hrubosti mletí

Při změně stupně hrubosti mletí postupujte tímto způsobem:

- Otevřete servisní dvířka na pravé straně přístroje (pojistku v rukojeti povytáhněte směrem dopředu a potom opatrně oddělte servisní dvířka od přístroje)
- Postavte pod výškově nastavitelnou výpusť šálek
- *Otočným ovladačem* nastavte KÁVOVOU SPECIALITU NA **ESPRESSO** a potom stiskněte *otočný ovladač*
- Během mletí kávy mlýnkem posunutím ovladače (vpravo nahoře) změňte stupeň hrubosti mletí (směrem doleva = jemnější mletí, směrem doprava = hrubší mletí)
- Znovu zavřete servisní dvířka (zasuňte čepy na zadním konci servisních dvířek do připravených otvorů a potom servisní dvířka přitlačte tak, aby se zaaretovaly)

7.3. Aroma Balance System

Přístroj NIVONA je vybaven systémem **Aroma Balance System**, který dokáže z kávových zrn vytěžit to nejlepší pro každou chuťovou preferenci. Profily aroma QUICK, DYNAMIC, CONSTANT, HARMONIC a INTENSE zajišťují různé chutě se stejnými zrny, stejnou silou kávy a stejným množstvím vody.

Profil aroma QUICK s vyváženým aroma umožňuje **rychlejší výdej** kávové speciality než s jinými profily aroma.



QUICK



DYNAMIC




CONSTANT




HARMONIC



INTENSE

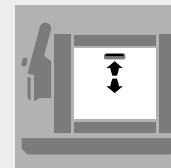

Otevřít/zavřít servisní dvířka

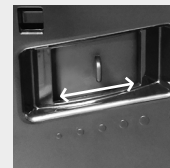

Nastavení stupně hrubosti mletí



POZOR

Stupeň hrubosti mletí se smí nastavovat až po spuštění mlýnku!

Mlýnek je možné ideálním způsobem přizpůsobit stupni upražení kávových zrn. Doporučujeme mlýnek ponechávat na prostředním nastavení.



UPOZORNĚNÍ

Při změně stupně hrubosti mletí doporučujeme:

- nastavit pro světlejší stupeň upražení jemnější mletí (posuňte regulátor více doleva),
- nastavit pro tmavší stupeň upražení hrubější mletí (posuňte regulátor více doprava).



Bluetooth

NIVONA
Connect

7.4. NIVONA App

Přístroj NIVONA můžete ovládat a obsluhovat pomocí NIVONA App, protože tento přístroj je vybaven rozhraním Bluetooth.

- NIVONA App si můžete stáhnout do svého mobilního telefonu z obchodu Google Play (přístroje s OS Android) nebo z obchodu Apple App Store (přístroje s iOS)
- V Menu **NASTAVENÍ** vyberte položku nabídky **BLUETOOTH** a na přístroji NIVONA zapněte funkci **PŘIPOJIT** přes rozhraní Bluetooth
- Na mobilním zařízení zapněte funkci Bluetooth a s použitím NIVONA App navažte spojení mezi mobilním telefonem a přístrojem NIVONA

Nyní můžete přístroj NIVONA obsluhovat/ovládat svou aplikací.

8. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Všechny programy pro čištění a údržbu můžete obecně vybírat a spouštět v Menu **ÚDRŽBA**. Jakmile se na displeji zobrazí zpráva/výzva k provedení čištění/údržby, můžete tento program spustit také přímo s použitím zobrazené zprávy/výzvy.

- *Otočným ovladačem* vyberte zprávu/výzvu a potvrďte ji, nebo
- Vyberte Menu **ÚDRŽBA**
- Vyberte program čištění nebo údržby a spusťte ho stisknutím *otočného ovladače*

Přístroj spustí příslušný proces čištění a údržby a na displeji budete formou výzev instruováni k dalším krokům.

- Postupujte podle pokynů na displeji až do dokončení programu a každý krok potvrďte *otočným ovladačem*



ÚDRŽBA

XXXXXX XXXX

Zpráva/ výzva

8.1. Propláchnutí pěniče mléka

Po přípravě kávové speciality s mlékem budete na displeji vyzváni k vypláchnutí pěniče mléka. To byste měli udělat co nejdříve, nejpozději ale před vypnutím přístroje. Při vypláchnutí pěniče mléka postupujte tímto způsobem:

- *Otočným ovladačem* vyberte zprávu/výzvu a potvrďte ji, nebo
- V Menu **ÚDRŽBA** vyberte položku nabídky **PROPLÁCHNOUT PĚNIČ MLÉKA**
- Připojte k výškově nastavitelné výpusti jeden konec hadičky, která je přiložena k přístroji, druhý konec hadičky potom zasuňte do zachytivé misky a nakonec potvrďte *otočným ovladačem*
- Postavte pod výškově nastavitelnou výpust dostatečně velkou nádobu (> 0,5 l) a potvrďte *otočným ovladačem*

Přístroj zahájí proces vypláchnutí. Po dokončení vyplachovacího cyklu se přístroj začne nahřívát a po nahřátí bude znovu připraven k použití.

8.2. Čištění pěniče mléka

- *Otočným ovladačem* vyberte zprávu/výzvu a potvrďte ji, nebo
- V Menu **ÚDRŽBA** vyberte bod nabídky **VYČISTIT PĚNIČ MLÉKA**
- Přidejte do nádoby trochu čistícího přípravku (doporučení: čistič mléčného systému NIVONA CreamClean) a vody (minimálně 0,3 l)
- Použijte konkrétní směsný poměr uvedený v pokynech od výrobce čistícího přípravku
- Postupujte podle pokynů na displeji až do dokončení programu a každý krok potvrďte *otočným ovladačem*
- Použijte dostatečně velkou nádobu ($\geq 0,5$ l)
- Po dokončení programu opláchněte hadičku na mléko studenou, čistou vodou

Přístroj se následně nahřeje a bude znovu připraven k použití.




POZOR

Spuštěný program se nesmí přerušovat!



PROPLÁCHNOUT
PĚNIČ MLÉKA

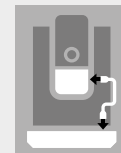

Připojení hadičky



POZOR

Spuštěný program se nesmí přerušovat!



UPOZORNĚNÍ

Jestliže bude potřeba vyčistit pěnič mléka, zobrazí se na displeji zpráva/výzva.





VYČISTIT PĚNIČ
MLÉKA



SCAN ME!

**POZOR****Spuštěný program se nesmí přerušovat!****PROPLÁCHNOUT
SYSTÉM****POZOR****Spuštěný program se nesmí přerušovat!**

Čistící tabletu vložte do kruhového otvoru ve spařovací jednotce teprve ve chvíli, kdy vás k tomu přístroj vyzve.

**VYČISTIT
SYSTÉM**Čistící tableta **uvnitř**
Vložit do spařovací jednotky**8.3. Propláchnutí systému**

Čas od času je potřeba vypláchnout systém.

- V Menu **ÚDRŽBA** vyberte položku nabídky **PROPLÁCHNOUT SYSTÉM**. Na displeji se zobrazí zpráva **SYSTÉM SE PROPLACHUJE**.

Po dokončení proplachovacího cyklu se přístroj začne nahřívat a po nahřátí bude znovu připraven k použití.

8.4. Čištění systému

- *Otočným ovladačem* vyberte zprávu/výzvu a potvrďte ji, nebo
- V nabídce **ÚDRŽBA** vyberte položku nabídky **VYČISTIT SYSTÉM**
- Postupujte podle pokynů na displeji až do dokončení programu a každý krok potvrďte *otočným ovladačem*
- Použijte dostatečně velkou nádobu ($\geq 0,5$ l)

otočným ovladačem. Přístroj se následně nahřeje a bude znovu připraven k použití.

**UPOZORNĚNÍ**

Jestliže bude potřeba přístroj vyčistit, zobrazí se na displeji zpráva/výzva. Na přístroji můžete na- dále připravovat nápoje. Doporučujeme však program čištění spustit hned, jakmile to bude možné, abyste nepřišli o nároky na záruční plnění.



SCAN ME!

8.5. Odvápnění systému



POZOR

Již spuštěný program odvápnění se nesmí přerušovat!

K odvápnění přístroje nikdy nepoužívejte ocet ani přípravky na bázi octu. Vždy používejte běžně prodávané tekuté přípravky **doporučené k použití v plně automatických kávovarech** (doporučení: Tekutý odvápnovač NIVONA PREMIUM).

Před spuštěním odvápnovacího programu nejprve demontujte z nádržky na vodu filtr (jestliže ho používáte).

Při odvápnění postupujte přesně podle pokynů zobrazovaných na displeji!

Nejprve naplňte požadované množství **vody** až ke značce 0,5 l a **potom** přidejte **odvápnovač**. **Nikdy to nedělejte naopak!** Postupujte podle pokynů výrobce odvápnovacího přípravku.

- *Otočným ovladačem* vyberte zprávu/výzvu a potvrďte ji, nebo
- V nabídce **ÚDRŽBA** vyberte položku nabídky **ODVÁPINIT SYSTÉM**
- Postupujte podle pokynů na displeji až do dokončení programu a každý krok potvrďte *otočným ovladačem*
- Použijte dostatečně velkou nádobu ($\geq 0,5$ l)

Přístroj se následně nahřeje a bude znovu připraven k použití.



SCAN ME!

8.6. Vypuštění páry ze systému

Pokud musíte přístroj zaslat z důvodu závady nebo jej chcete skladovat / přepravovat při nízkých teplotách ($\leq 4^\circ\text{C}$) bez rizika mrazu, nejprve z něj vypustěte páru, aby v systému nezůstala žádná zbytková voda.

- V Menu **ÚDRŽBA** vyberte položku nabídky **ODPAŘIT**
- Postupujte podle pokynů na displeji až do dokončení programu a každý krok potvrďte *otočným ovladačem*

Po skončení programu se přístroj automaticky vypne.



ODVÁPINIT
SYSTÉM



POZOR

Zbytky odvápnovacího přípravku na přístroji bez prodloužení setřete vlhkým hadříkem!



UPOZORNĚNÍ

Jestliže bude potřeba přístroj odvápnit, zobrazí se na displeji zpráva/výzva. (Program odvápnění můžete také kdykoliv spustit ručně). Na přístroji můžete nadále připravovat nápoje. Doporučujeme však program odvápnění spustit hned, jakmile to bude možné, abyste nepřišli o nároky na záruční plnění.

Při použití tekutého odvápnovače NIVONA PREMIUM:

- Do nádržky na vodu nalijte 0,5 l čerstvé, čisté vody
- Naplňte tekutý odstraňovač vodního kamene NIVONA PREMIUM až po značku 0,6l na nádržce na vodu



POZOR

Spuštěný program se nesmí přerušovat!



ODPAŘIT




SCAN ME!

POZOR

Spařovací jednotky vyčistěte minimálně jednou za měsíc. V opačném případě můžete přijít o nároky na záruční plnění.



Otevřít/zavřít servisní dvířka

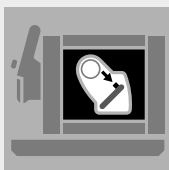

Odjištění spařovací jednotky

UPOZORNĚNÍ

Interval připomínek propláchnutí spařovací jednotky lze změnit nebo deaktivovat v Menu ÚDRŽBA – PROPLACH SPAŘOVACÍ JEDN.



SCAN ME!

POZOR

Přístroj nikdy nepokládávejte do vody! Nepoužívejte k čištění žádné abrazivní přípravky.

Zaschlé zbytky mléka se odstraňují jen obtížně. Z tohoto důvodu doporučujeme vše dobře vyčistit bezprostředně po vychladnutí! Postupujte vždy podle zpráv/výzev na displeji k propláchnutí a čištění pěniče mléka.

8.7. Vytažení a čištění spařovací jednotky / proplach spařovací jednotky

V případě potřeby, stejně jako při zobrazení zprávy nebo výzvy na displeji, je třeba vyjmout spařovací jednotku a opláchnout ji pod tekoucí vodou. K tomu v žádném případě nepoužívejte čisticí prostředky, ale pouze čistou, **studenou** vodu!

- Potvrďte zprávu/výzvu na displeji
- Postupujte podle pokynů na displeji až do dokončení programu a každý krok potvrďte *otočným ovladačem*.
- Otevřete servisní dvířka na pravé straně přístroje (pojistku v rukojeti povytáhněte směrem dopředu a potom opatrně oddělte servisní dvířka od přístroje).
- Odemkněte spařovací jednotku (stiskněte červený spínač dolů)
- Za madlo opatrně vytáhněte spařovací jednotku ven
- Opláchněte spařovací jednotku pod tekoucí, studenou vodou a **potom ji nechte vyschnout**
- Vysajte/odstraňte veškeré zbytky mleté kávy v přístroji
- Opatrně znovu vložte spařovací jednotku a zatlačte ji, dokud nezapadne (KLIKNUŤÍ!).
- Znovu zavřete servisní dvířka (zasuňte čepy na zadním konci servisních dvířek do připravených otvorů a potom servisní dvířka přitlačte tak, aby se zaaretovaly)

8.8. Pravidelné ruční čištění

UPOZORNĚNÍ

Dodržujte tyto pokyny k čištění. Právě při manipulaci s potravinami je na místě dodržování hygienických pravidel.

Příležitostně můžete k vyčištění zachytané misky použít trochu mýdlové vody.

Zařízení je vybaveno zadními válečky. Ty umožňují pohyb na rovné pracovní ploše. Tímto způsobem můžete snadno vyčistit prostor pod přístrojem.

- Příklad: Přístroj čistěte uvnitř i vně výlučně měkkým, vlhkým hadříkem bez použití čisticích přípravků
- Záchytnou misku a nádobu na kávový odpad vyprázdněte nejpozději v okamžiku, kdy k tomu budete vyzváni zprávou na displeji (jen se zapnutým přístrojem, protože pouze tehdy může přístroj zaznamenat, že byly miska a zásobník vyprázdněny)
- Po vytažení záchytné misky a nádoby na kávový odpad z přístroje přístroj zevnitř vyčistěte měkkým, vlhkým hadříkem bez použití čisticích přípravků
- Nádržku na vodu byste měli každý den vypláchnout čistou vodou a znovu naplnit čerstvou, studenou vodou
- Pravidelně čistěte pěnič mléka, hadičku a výpust

8.9. Demontáž a čištění pěniče mléka

- Vyjměte ochranný kryt z výškově nastavitelné výpusti, stlačte pěnič mléka lehce směrem dolů a potom vyjměte směrem dopředu. Po vytažení ho demontujte na jednotlivé části.
- Vyčistěte důkladně jednotlivé části pěniče mléka a potom pěnič mléka znovu sestavte
- Sestavený pěnič mléka znovu vložte do výškově nastavitelné výpusti
- Připevněte ochranný kryt zpět na výškově nastavitelnou výpust



UPOZORNĚNÍ

Čas od času (v ideálním případě před každou delší přestávkou v používání přístroje, v každém případě ale pravidelně!), je potřeba pěnič mléka kompletně rozložit na jednotlivé části a ty vypláchnout čistou vodou. Sestavený pěnič na mléko



Ochranný kryt
na výškově
nastavitelnou
výpust



Sestavený pěnič na
mléko



Jednotlivé části
pěniče na mléko

i UPOZORNĚNÍ


Na přístroji můžete nadále připravovat nápoje. Filtr však doporučujeme měnit vždy ihned.

! POZOR

Filtr vkládejte **rovně** do přístroje, nepřetácejte



FILTR

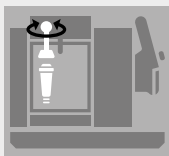

Vyšroubování/
zašroubování filtru
(v nádržce na vodu)

! POZOR

Při nízké spotřebě vody se musí filtr vyměnit nejpozději po dvou měsících používání. V takovém případě se na displeji nezobrazí žádná zpráva. Datum výměny můžete nastavit na číselníku na hlavě filtru (ukazatel měsíce).



STAV ÚDRŽBY

8.10. Vyměnit filtr

Po protečení asi 50 l vody se účinnost filtru sníží. Na displeji se zobrazí zpráva/výzva k výměně filtru.

- *Otočným ovladačem* vyberte zprávu/výzvu a potvrďte ji, nebo
- v Menu **NASTAVENÍ** vyberte položku nabídky **FILTR**
- Vyberte položku **VYMĚNIT FILTR**
- Vypusťte z nádržky vodu; s použitím montážní pomůcky na konci odměrky na kávu opatrně vyšroubujte filtr z držáku v nádržce na vodu a vyhoďte do směsného odpadu
- Nový filtr s použitím montážní pomůcky na konci odměrky na mletou kávu opatrně zašroubujte do připraveného držáku v nádržce na vodu
- Postupujte podle pokynů na displeji až do dokončení programu a každý krok potvrďte *otočným ovladačem*
- Chvilí počekejte, než z výpusti přestane vytékat voda

Přístroj se následně nahřeje a bude znovu připraven k použití.

8.11. Stav údržby

Přístroj vás s pomocí ukazatele průběhu informuje o tom, zda už je potřeba přístroj vyčistit nebo odvápnit. Čím více vpravo se bude ukazatel průběhu nacházet, tím dříve bude potřeba provést požadované čištění/odvápnění.

- V Menu **ÚDRŽBA** vyberte položku nabídky **STAV ÚDRŽBY**

9. UŽIVATELSKÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Jestliže se někdy přihodí, že přístroj nebude pracovat tak, jak by měl, nahlédněte do připravené tabulky s příčinami a možnostmi řešení problémů.

Jestliže systém identifikuje nějakou chybu, zobrazí se na displeji chybová zpráva:

- **Poznamenejte si chybovou zprávu**
- **Vypněte přístroj**
- **Vytáhněte síťovou zástrčku ze síťové zásuvky**



POZOR

Jestliže se objeví nějaká chyba anebo se vám problém nepodaří vyřešit vlastními silami, kontaktujte odborného prodejce, nebo navštivte naše servisní oddělení na webové stránce www.nivona.com.

Pro rychlé a kompetentní vyřešení vašeho dotazu si připravte dále uvedené informace

- **Model výrobku NIVONA**
- **Výrobní číslo**
- **Podle konkrétního případu:
Číslo chyby / chybová zpráva**




UPOZORNĚNÍ

Na adrese www.nivona.com získáte rychle a kdykoli vhodné, automaticky generované odpovědi na své otázky.



Typový štítek (příklad)

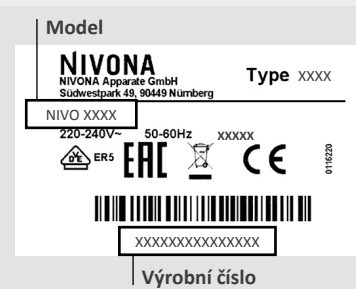

** UPOZORNĚNÍ**

Z důvodu prevence problémů dodržujte tyto pokyny:

- Nádržku na vodu doplňujte vždy až po vytažení z přístroje
- Kávová zrna neskladujte v chladničce
- Misky vylévejte vždy se zapnutým přístrojem
- Používejte čerstvé a chlazené mléko

Problém	Příčina	Odstranění problému
Z přístroje nevytéká horká voda nebo není možné vytvořit mléčnou pěnu/páru	Systém může být zanesen vodním kamenem	Provedte odvápňení s vysokou dávkou odvápňovače (kapitola 8.5.)
	Je ucpaný pěnič mléka	Důkladně vyčistěte pěnič mléka; bude potřeba ho celý rozebrat
	Je ucpaný pěnič mléka	Důkladně vyčistěte pěnič mléka; bude potřeba ho celý rozebrat
Příliš málo mléčné pěny nebo tekutá pěna	Nevhodné mléko	Použijte studené mléko
	Systém může být zanesen vodním kamenem	Provedte odvápňení s vysokou dávkou odvápňovače (kapitola 8.5.)
	Systém může být zanesen vodním kamenem	Provedte odvápňení s vysokou dávkou odvápňovače (kapitola 8.5.)
Káva z přístroje vytéká pouze po kapkách	Příliš jemný/příliš hrubý stupeň mletí	Nastavte stupeň mletí na hrubší/jemnější hodnotu (kapitola 7.2.)
	Příliš jemně namletá mletá káva	Použijte u mleté kávy hrubší stupeň mletí
	Je naplněno příliš velké množství mleté kávy	Naplňte méně mleté kávy
	Ucpaná spařovací jednotka	Vyjměte a vyčistěte spařovací jednotku (kapitola 8.6.). Vraťte spařovací jednotku zpět na místo a spusťte čištění systému (kapitola 8.4.).
	Ucpané výpusti kávy	Spusťte čištění systému (kapitola 8.4.)
	Ucpané výpusti kávy	Spusťte čištění systému (kapitola 8.4.)

Problém	Příčina	Odstranění problému
Káva není „napěněná“	Ucpaná spařovací jednotka	Vyjměte a vyčistěte spařovací jednotku (kapitola 8.6.). Vraťte spařovací jednotku zpět na místo a spusťte čištění systému (kapitola 8.4.).
	Nevhodný druh kávy	Změňte druh kávy
	Kávová zrna již nejsou čerstvá jako po upražení	Použijte čerstvá zrna
Mlýnek vydává hlasitý hluk	Stupeň mletí není nastaven na použitá kávová zrna	Optimalizujte stupeň mletí (kapitola 7.2.)
	Cizí předměty v mlýnku, např. kamínky	Zavolejte na servisní telefonní linku společnosti NIVONA; nadále můžete připravovat nápoje z mleté kávy
Spařovací jednotku nelze po vyjmutí znovu nasadit, odblokovací tlačítko nelze úplně stisknout	Spařovací jednotka je příliš vzadu a otvor spařovací komory je otevřený	Stiskněte kontakt pro polohování pomocí vhodného předmětu (tužky) a vytáhněte spařovací komoru dopředu , dokud se znovu nezajistí; otvor spařovací komory je opět uzavřený.
	Spařovací komora je příliš nahoře a otvor spařovací komory je otevřený	Stiskněte kontakt pro polohování pomocí vhodného předmětu (tužky) a vytáhněte spařovací komoru dolů , dokud se znovu nezajistí; otvor spařovací komory je opět uzavřený.



SCAN ME!

10.

10. NABÍDKA PŘÍSLUŠENSTVÍ A KÁVY

Naši aktuální nabídku příslušenství a kávy naleznete na webové stránce **www.nivona.com**.

11.

11. ZÁKAZNICKÝ SERVIS A ZÁRUKA

Jestliže budete muset přístroj z důvodu závady odeslat k servisnímu zásahu, použijte před odesláním funkci odpaření, aby v systému nezůstala žádná zbytková voda.

Tímto způsobem připravíte přístroj k odeslání

- **Vypusťte páru z přístroje!** (viz kapitola 8.6. na straně 21)
- Vyprázdněte zachytanou misku, nádobu na kávový odpad, nádržku na vodu a podle situace také nádobu na kávová zrna
- Všechny tyto části potom vraťte zpět na místo
- V ideálním případě přístroj zabalte do originálního obalu (za poškození při přepravě nepřijímáme žádnou odpovědnost)



ZÁRUČNÍ A SERVISNÍ PODMÍNKY

Podrobné informace o záručních a servisních podmínkách naleznete na příloženém listu.

12.

12. OBALY A LIKVIDACE

Z důvodu zajištění ochrany přístroje v případě přepravy k servisnímu zásahu doporučujeme uschovat si originální obal od přístroje.

Elektrické a elektronické přístroje obsahují celou řadu dále využitelných materiálů a materiálů, které jsou škodlivé pro životní prostředí, takže se nesmí vyhazovat do směsného komunálního odpadu. Odpad zbytků nebo při nesprávném zacházení mohou poškodit lidské zdraví a životní prostředí. Z těchto důvodů se nesmí přístroje, které se poškodí, v žádném případě vyhazovat do směsného komunálního odpadu, nýbrž se musí odevzdat na sběrném místě zřízeném místní obcí pro účely vrácení a recyklování elektrických a elektronických vysloužilých spotřebičů.

Další informace získáte na příslušném městském úřadě, u společnosti zabývající se likvidací odpadu nebo odborného prodejce, u kterého jste přístroj zakoupili.

Filtrační patrony patří do směsného komunálního odpadu.

13. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí	220-240 V AC, 50-60 Hz
Výkon	1455 W
Značka shody	CE
Maximální tlak čerpadla, statický	15 bar
Objem nádržky na vodu	asi 1,8 l
Objem nádoby na kávová zrna	asi 250 g
Objem nádoby na kávový odpad	asi 10-15 porcí*
Délka kabelu	asi 1 m
Hmotnost	asi 12 kg
Rozměry (Š x V x H)	asi 24 × 34 × 48 cm
Bluetooth**	Frekvenční rozsah: 2 400 MHz - 2 483,5 MHz Max. vysílací výkon: 10 mW

Podrobné informace o spotřebě energie naleznete pod následujícím QR kódem:



* v závislosti na síle vydané kávy

** Tímto společnost NIVONA Apparate GmbH prohlašuje, že rádiové zařízení splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU. Kompletní znění Prohlášení EU o shodě je dostupné ke stažení na webové stránce www.nivona.com v části SERVICE – Download (servisní informace – ke stažení).



NIVONA

Záruční prohlášení a servis - záruční list

Vážený zákazníku,

aby Vám Váš elektrospotřebič sloužil co nejlépe, pozorně si před jeho prvním uvedením do provozu přečtete celý návod k použití. Tento elektrospotřebič byl řádně odzkoušen. Prodávající Vám poskytuje záruční dobu v trvání 2 let od data jeho zakoupení. V této době odstraníme bezplatně všechny závady a nedostatky, které podstatně omezují jeho funkci a které prokazatelně vznikly vadou materiálu nebo nedostatkem při výrobě. Závady odstraníme podle našeho uvážení opravou nebo výměnou vadné části přístroje. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nedodržením návodu k použití, nesprávným zapojením, neadekvátním zacházením, běžným opotřebením a nedostatky, které jsou pro vlastní funkci přístroje nepodstatné a vznikly například na křehkých dílech elektrospotřebiče, např. na snadno rozbítných dílech ze skla, plastů a na žárovkách. Záruka pozbývá platnosti při zásahu do přístroje jinou osobou než námi pověřeným servisem. Pokud se na Vašem přístroji vyskytne závada, zašlete nebo odevzdejte elektrospotřebič v balení s kompletním příslušenstvím s uvedením Vaší adresy a tel. čísla a popisem závady na adresu servisu.

Návod k použití, záruční prohlášení a servis.

Oprava v záruční době Vám bude provedena bezplatně pouze tehdy, pokud přiložíte ke spotřebiči doklad o zakoupení přístroje (pokladní doklad, faktura).

Nárok na záruku zaniká, pokud je závada způsobena:

- mechanickým poškozením (včetně poškození během přepravy),
- nešetrným a nesprávným používáním v rozporu s návodem, nepozorností, znečištěním a zanedbanou údržbou,
- vnější událostí (přepětí v síti, živelná pohroma apod.),
- připojením výrobku na jiné síťové napětí, než je určeno,
- nepředložením originálního dokladu o zakoupení,
- zanedbáním pravidelné údržby kávovaru a čistících programů.

Nárok zaniká také v případě, kdy kdokoli provedl modifikace nebo úpravy za účelem rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo kvůli možnosti jeho provozování v jiné zemi, než pro kterou byl navržen. Nárok nebude uznán na části podléhající běžnému opotřebením, které je během provozu nutné měnit z důvodu správné funkce výrobku (např. filtry, sáčky, gumová těsnění, odvápňovací tyčinky, baterie, žárovky, obaly apod.).

Dodavatel výrobku pro CZ a SK:

BREL spol. s r.o.

Centrum 1746 / 265, 017 01 Považská Bystrica, Slovensko

Tel.: +420 604 857 986

Web: www.nivona.cz

E-mail: info@nivona.cz

Organizace pověřená servisem výrobků:

Brel, spol. s r.o.,

Tel.: +420 604 857 986

e-mail: servis@brel.sk

www.nivona.cz

Adresa pro zasílání pozáručních reklamací:

FROGMAN s.r.o. / 309408

tř. 3. května 910, 763 02 Zlín - Malenovice, Česká republika



Formulář pro záruční
opravy zde:



Web: www.nivona.cz

Mail: info@nivona.cz

2026 © Copyright NIVONA Apparate GmbH, Německo
Všechna práva vyhrazena

ANR 000138586
BDA NIVO 8... CZ Rev.03 29.05.2026